
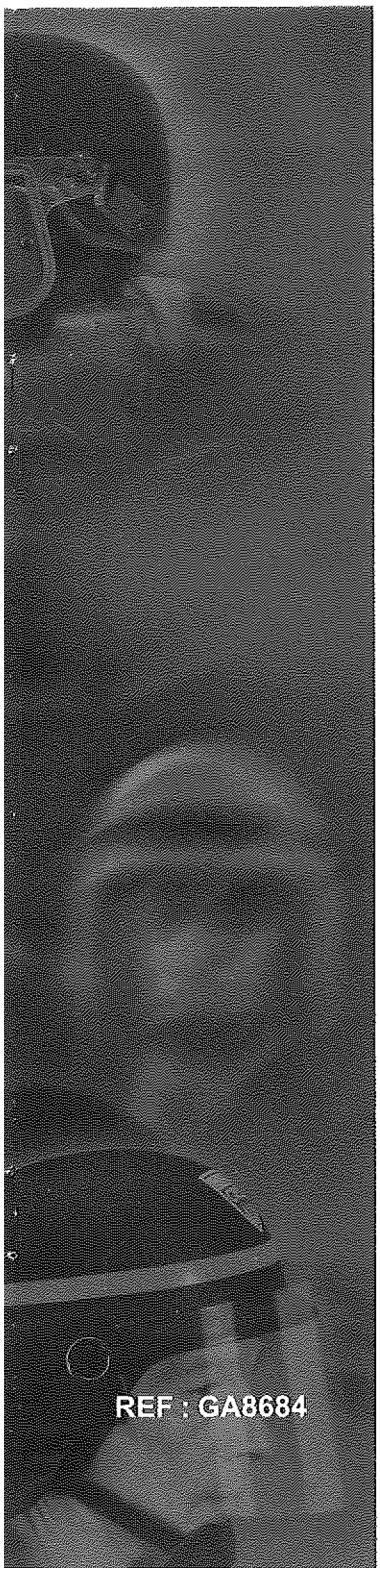


MSA
The Safety Company

Ecran pare-balles pour casques M.O. modèles G3 et PoliceV3 avec housse de protection

[Ecran feuilleté pare-balles avec fixation par cliquet]

(F)

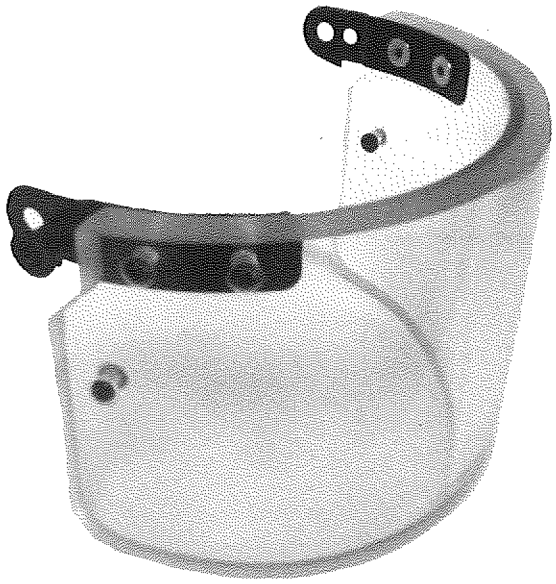

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT ..... Page 1

GENERALITES ..... Page 1

MONTAGE / DEMONTAGE SUR CASQUE G3 ET POLICE V3 ..... Page 2

POSITION DE L'ECRAN ..... Page 4

PROBLEMES / REMEDES ..... Page 5

PIECES DETACHEES / ACCESSOIRES ..... Page 5

ENTRETIEN ..... Page 6

SERVICE APRES VENTE (S.A.V.) ..... Page 7

GARANTIE ..... Page 7

AVERTISSEMENT

Nous vous remercions pour la confiance que vous témoignez aux produits MSA GALLET.

Cette notice d'utilisation doit être lue attentivement.

Le non-respect de ces instructions pourrait réduire la protection que doit vous apporter votre écran.

Le niveau de protection de l'écran n'est assuré que si celui-ci comporte la totalité des composants d'origine MSA GALLET. Aussi, **toute modification apportée à votre écran ou l'absence de l'une des pièces constituant l'écran d'origine, entraînera une non-conformité du matériel livré, dégageant de toute responsabilité MSA GALLET.**

Toujours soucieuse d'améliorer ses produits, la société **MSA GALLET** se réserve le droit de les modifier sans préavis.

GÉNÉRALITÉS

L'écran pare-balles mono impact est un produit haut de gamme destiné aux missions de la GN et de la PN.

Cet écran performant est un feuilleté multicouche PC et PMMA mis en forme par opération de formage à chaud.

Cet écran protège des munitions **9mm blindée et 357 Magnum blindée et semi blindée** pour des températures comprises entre –20°C et +50°C.

Cet écran est maintenu en positions haute, intermédiaire et basse par un système à cliquet V2 sur les casques M.O. modèles G3 et Police V3.

L'écran est livré avec les accessoires nécessaires pour la fixation sur le casque et est protégé par un film de protection à retirer avant la première utilisation et une housse de protection.

Toute autre utilisation que celle décrite ci-dessus est à exclure et dégage la responsabilité de la société **MSA GALLET**. Ce produit assurera une protection optimale de l'utilisateur dans les limites des conditions spécifiées.

L'écran référence GA8684 de taille unique, est compatible avec les coques MSA GALLET de forme PASGT (G3, Police V3).


N'apportez pas de modification à l'écran.

MONTAGE / DEMONTAGE SUR CASQUE G3 ET POLICE V3




Utiliser le kit de montage G3 / Police V3 pour la fixation de l'écran sur le casque modèle G3 ou Police V3:

- 2 vis M6 x 10 à embase

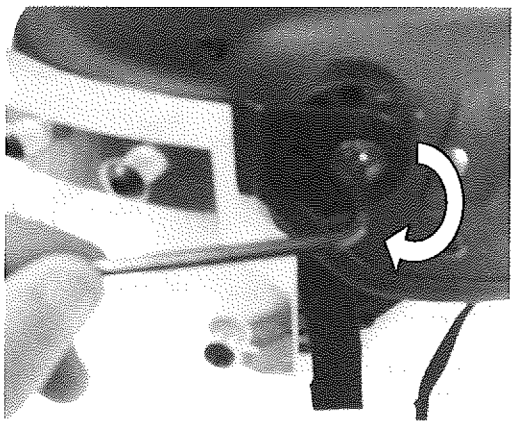


L'écran est maintenu en position par serrage des vis de montage à l'aide d'une clé n°4 pour vis 6 pans creux.


Après montage, enlever les films de protection.

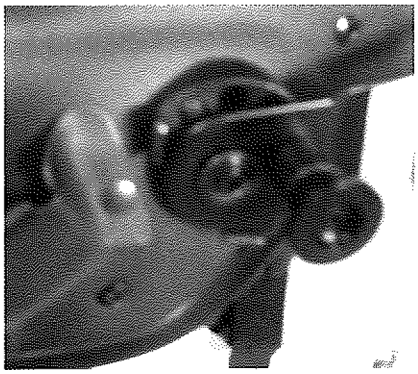

Vue côté droit

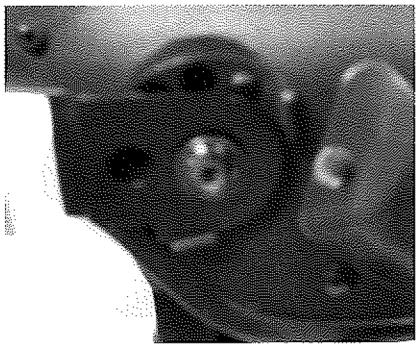

Vue côté gauche

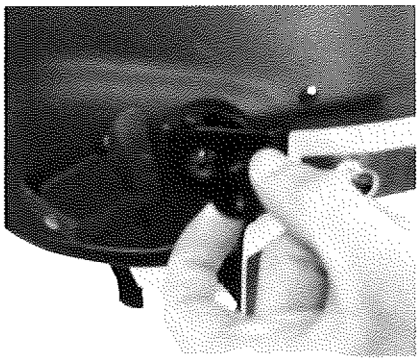

Valider le verrouillage de l'écran en positions haute, intermédiaire et basse :

1- Tirer le cliquet


2- Manipuler l'écran et relâcher le cliquet

3- Continuer de monter (ou de descendre) l'écran jusqu'au verrouillage de la position.


POSITION DE L'ECRAN

Ecran monté sur casques modèles G3 et Police V3


POSITION BASSE

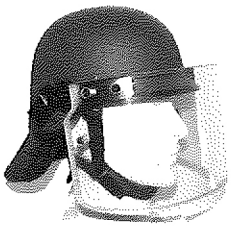

POSITION INTERMEDIAIRE

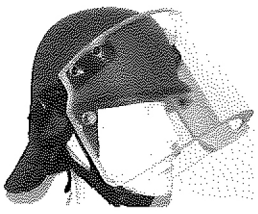

POSITION HAUTE

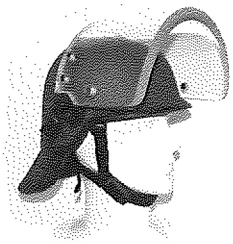



Après utilisation, protéger l'écran pare-balles à l'aide de sa housse.

PROBLEMES / REMEDES

Problème(s)	Cause(s)	Remède(s)
Problème de montage et de blocage de l'écran	Serrage insuffisant des vis de fixations de l'écran sur le casque.	Vérifier la présence et le serrage des vis.
	Déformation des demi-arceaux	Changer les 2 demi-arceaux.
Problème de crantage de l'écran en position haute, intermédiaire et basse.	Serrage insuffisant des vis de fixations de l'écran sur le casque.	Vérifier la présence et le serrage des vis
	Utilisation du mauvais kit de montage.	Changer de kit de montage (G3 / Police V3).
	Disfonctionnement du cliquet	Changer les 2 demi-arceaux.

POUR LA GENDARMERIE NATIONALE : Afin de disposer d'un suivi précis des défectuosités d'ordre technique constatées sur les équipements de protection balistique et d'y remédier, les unités de Gendarmerie rédigeront un rapport technique de détérioration conformément à la circulaire N°14700 DEF/GEND/PM/IE/EQUIP du 23 Septembre 2004 (CLASS. : 32.07).

PIECES DETACHEES / ACCESSOIRES

Pièces détachées et accessoires : Il en existe plusieurs, une liste les décrivant est disponible sur simple demande.

ENTRETIEN

Conditions de stockage : l'écran doit être stocké dans un lieu **propre, sec , et ventilé et ne pas être sujet à d'importantes et rapides variations de températures.**
Températures de stockage en magasin conseillées : entre **15°C et 40°C.**
Eviter le stockage prolongé proche d'une source de chaleur.
L'écran doit être rangé dans sa housse de protection après chaque utilisation.
Le respect des conditions de stockage prolonge la durée de vie de l'écran.

Transport : Lors du transport de l'écran, celui-ci doit se trouver dans sa housse de protection.

Eviter toute chute de l'écran qui pourrait occasionner la détérioration de celui-ci ainsi qu'une réduction de ces performances.

Précautions : n'appliquer sur l'écran, et ces composants ni peinture, ni autocollant, ni hydrocarbure, ni solvant afin d'éviter le risque de détérioration des matériaux.

Nettoyage de l'écran : utiliser un chiffon micro-fibres (comme pour des lunettes de vue) légèrement imprégné d'eau savonneuse. Rincer, essuyer avec un chiffon micro-fibres propre et laisser sécher.
Ne pas utiliser d'essuie-mains papier, ne pas utiliser d'éponge.
Apporter autant de soins à votre écran qu'à une paire de lunette de vue, une visière de casque moto ou l'entretien d'un CD / DVD.
Appliquer le produit anti-buée Clear Pilot vendu par MSA GALLET avec un chiffon micro-fibres.
Nettoyage de la housse : laver en machine à 30°C, utiliser une lessive douce. Essorage doux. Sécher à l'air libre, ne pas utiliser de sèche-linge.

Rebuts : L'écran doit être traité comme un DIB (Déchêt Industriel Banal) / DND (Déchet Non Dangereux).



SERVICE APRES-VENTE (S. A. V.)

Vérifier, après chaque utilisation, chaque partie de l'écran, et notamment tous les points de fixation:

- Ancrage correct
- Absence d'usure évidente
- Absence de casse ou de fissures

Vérifier que l'ajustement de l'écran est toujours correct.

Remplacer les parties endommagées par les pièces d'origine **MSA GALLET, car seules celles-ci sont homologuées et assurent la conformité de l'écran.**

Nous vous recommandons de faire contrôler, périodiquement, la conformité de votre écran par un agent de l'administration habilité.


N'hésitez pas à contacter votre distributeur habituel qui vous conseillera sur la maintenance de l'écran.


GARANTIE

Tous les modèles, accessoires et pièces détachées sont scrupuleusement vérifiés avant leur sortie d'usine.

Les écrans MSA GALLET et les accessoires sont garantis deux ans, pièces et main d'œuvre à compter de la date d'achat, pour toute défaillance pouvant survenir lors d'une utilisation dans des conditions décrites dans cette notice.

Vous bénéficiez, en tout état de cause, de la garantie légale pour défauts et vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil Français.

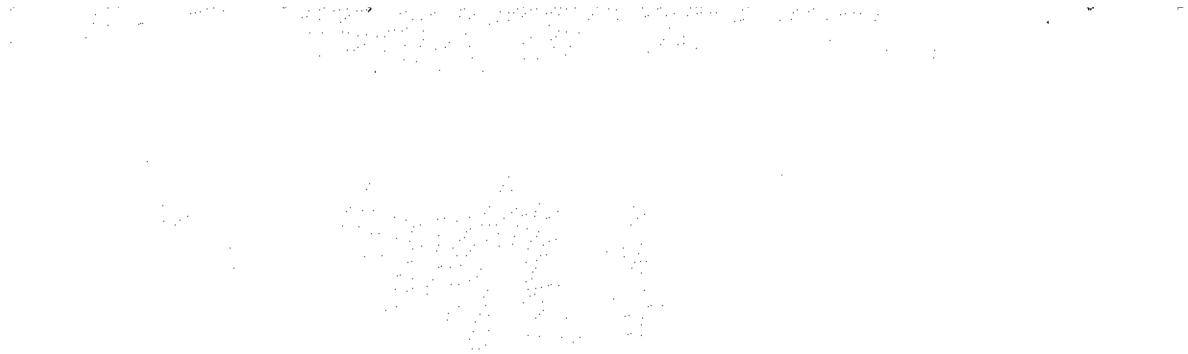

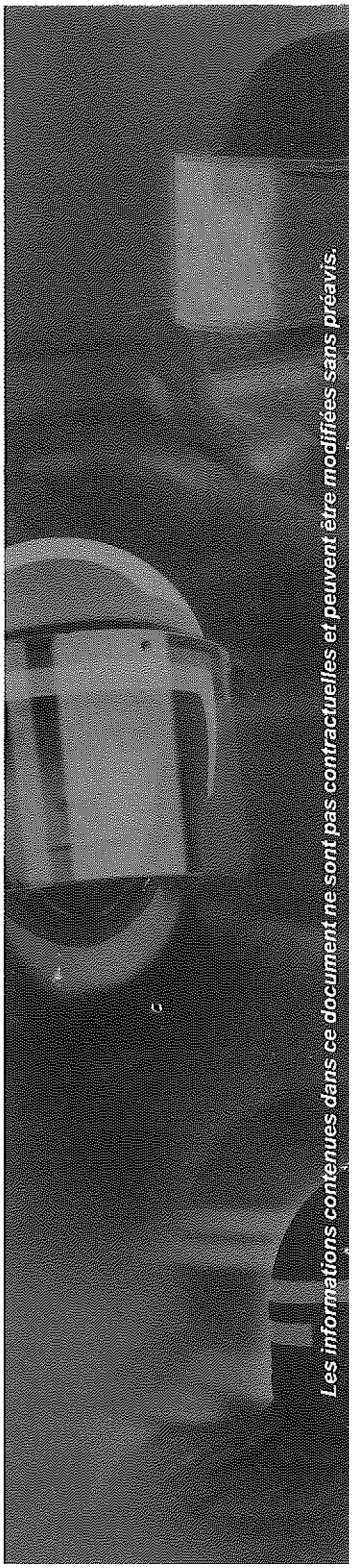

MSA
The Safety Company

MSA GALLET
B.P. 90
Z.I. sud
F-01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Tel. +33 (0)4 74 55 01 55
Fax. +33 (0)4 74 55 24 80
Email : message@msa-gallet.fr
www.msa-gallet.fr

MSA EUROPE
European Head Office
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin
Tel. +49 (0)30 6886 555
Fax. +49 (0)30 6886 1517
Email : msa-europe@auer.de
www.msa-europe.com

Ref. : 180147 / PO030636 Ind 01
Imp. Multitude 01 Châtillon/Chalaronne